







MODELO HR15 & HR17 4x4 SERIE

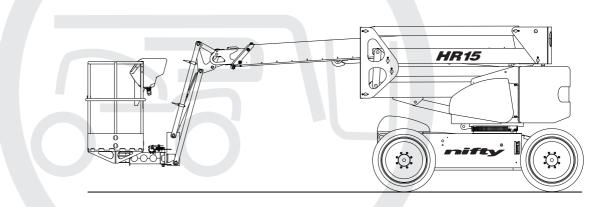

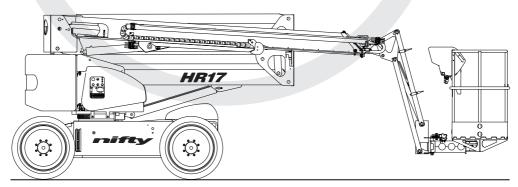

Fabricada por: Niftylift Limited

Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England

www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel: +44 (0)1908 223456 Fax: +44 (0)1908 312733













Índice

1	INT	RODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL	PÁGINA
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Prefacio Severidad de los peligros Campo de aplicación Introducción de la serie "Height Rider" Auto-propulsada (SP) Especificación general Identificación Declaración de conformidad de la CE (Típica)	2 2 3 3 4 5 6
2	SEG	URIDAD	
	2.1 2.2 2.3 2.4	Precauciones obligatorias Limitaciones medioambientales Ruido y vibración Informe de prueba	7-10 10 11 12
3	PRE	PARACIÓN E INSPECCIÓN	
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Desembalaje Preparación para el uso Programas de comprobación preoperacional de seguridad Placa, calcomanías e instalación Requisitos de par	13 13 14-15 16-17 18
4	OPE	RACIÓN	
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Componentes de circuitos de control Operación del control de tierra Operación del control de plataforma Controles de conducción Sistema de peso de la cesta Transporte, remolque, almacenamiento y preparación para el trabajo	19-20 21-22 23-25 26-27 28 29-32
5	CON	ITROLES DE EMERGENCIA	
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	General Procedimientos de emergencia — Operario incapacitado Procedimientos de emergencia — Fallo de la máquina Controles de pluma Controles de accionamiento Notificación de incidentes	33 33 33-34 34 35 35
6	RES	PONSABILIDADES	
	6.1 6.2 6.3	Cambios de propietario Manual de responsabilidades (EE UU sólo) Lista de comprobación de inspección/servicio	36 36 37-38



1 Introducción e información general

1.1 PREFACIO

El propósito de este manual es ofrecer al cliente instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento, esenciales para el buen funcionamiento de la máquina.

iToda la información de este manual deberá LEERSE y COMPRENDERSE totalmente antes de poner en funcionamiento la máquina!

Niftylift no tiene control directo sobre la aplicación y el uso de la máquina, por lo tanto, el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad es responsabilidad del usuario y de su personal operativo.

Estos manuales son herramientas muy importantes – Manténgalos con la máquina en todo momento.

Toda la información contenida en estos manuales se basa en el uso de la máquina en condiciones apropiadas de funcionamiento. La alteración y/o modificación de la máquina están ESTRICTAMENTE PROHIBIDAS.

Recuerde: iEl equipo sólo es tan seguro como aquellos que lo utilizan!

1.2 SEVERIDAD DE LOS PELIGROS

El uso de este tipo de equipo presenta ciertos peligros para el operario que se identifican claramente tanto en este manual como en la máquina. Los distintos niveles de peligro se definen de la siguiente manera:

PELIGRO:

Si no se sigue correctamente existe un alto riesgo de que el personal sufra lesiones graves o fatales.

AVISO o PRECAUCIÓN:

Si no se sigue correctamente existe un cierto riesgo de que el personal sufra lesiones graves o fatales.

El 'símbolo de alerta de seguridad' se utiliza para llamar la atención a peligros en potencia que, de ignorarse, podrían causar lesiones graves o fatales.



IMPORTANTE e INSTRUCCIONES:

Denota procedimientos esenciales para la operación segura y prevención de daños o destrucción de la máquina.

NOTA:

Indica reglas y/o procedimientos generales de seguridad relacionados con la máquina.

Es responsabilidad del propietario/usuario conocer y cumplir todas las reglas, reglamentos, leyes, códigos y demás requisitos aplicables al empleo seguro de este equipo.



1.3 CAMPO DE APLICACIÓN

Estas instrucciones de operación contienen toda la información necesaria requerida para permitir el funcionamiento seguro de cualquier Niftylift Height Rider 15/17 4x4 (SP45/50 in los EE UU), con un motor diesel (D).

Para más información técnica, diagramas de circuitos e instrucciones específicas para todo el mantenimiento que deberá ser realizado por personal adiestrado especialista, ver el manual asociado Taller y Piezas para nuestro modelo de Niftylift Height Rider.

1.4 INTRODUCCIÓN DE LA SERIE HEIGHT RIDER AUTOPROPULSADA (SP)

Por favor, observe que en el momento de pasar a imprenta, toda la información, ilustraciones, detalles y descripciones aquí contenidos eran válidos. Niftylift se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar sus productos sin obligación alguna de instalarlos en máquinas fabricadas anteriormente.

Después de leer este manual, si requiere más información, no dude ponerse en contacto con nosotros.

Niftylift Ltd. Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes MK13 OER, Gran Bretaña Tel.: +44 (0) 1908 223456 Fax: +44 (0) 1908 312733

La Niftylift Height Rider 15/17 (SP45/50), accionada desde la plataforma, es una plataforma de pluma articulada extremadamente versátil y de sencillo diseño.

Su compacta base estrecha y prieto círculo de giro combinados con un giro accionado, capacidad de ascenso y trayectoria, buen alcance, y unos controles sensibles, aseguran una maniobrabilidad excelente y máxima eficiencia.

Los neumáticos de alta tracción y potentes motores de ruedas hidráulicas ofrecen un rendimiento inigualable, con la opción de velocidad rápida de accionamiento cuando las plumas están en posición replegada. Su freno automático y alarmas audibles activadas por un sensor de inclinación de cinco grados ayudan a prevenir que el operario trabaje en terreno inseguro mientras está elevado.

La Niftylift Height Rider 15/17 ofrece un método de acceso rápido, seguro y de coste eficaz, tanto dentro como fuera, para una multitud de aplicaciones donde se requiere el trabajo suspendido.

Los modelos incluyen los siguientes:

D: - DIESEL



1.5 ESPECIFICACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICA	HR15 (4X4)	HR17 (4X4)	
ALTURA MÁXIMA -	15,50m	17,20m	
FUNCIONANDO	50 pies 10 pulgadas	56 pies 5 pulgadas	
ALTURA MÁXIMA - PLATAFORMA	13,50m	15,20m	
	44 pies 3 pulgada	49 pies 10 pulgadas	
ALCANCE ÚTIL MÁXIMO	9,6		
	31 pies 6	pulgadas	
ALTURA MÁXIMA - REPLEGADA	2,1		
		pulgada	
ANCHURA MÁXIMA	2,0		
,	6 pies 7	pulgadas	
LONGITUD MÁXIMA - REPLEGADA	5,0		
	•	pulgadas	
CAPACIDAD PLATAFORMA - Europa	225kg		
BASE DE RUEDAS	1,95m		
	6 pies 5 pulgadas		
RADIO DE GIRO - EXTERIOR	,	0m	
	16 pies 9	pulgadas	
ROTACIÓN DE TORRETA	355 ⁰		
OSCILACIÓN COLA TORRETA	Cero		
VELOCIDAD TRANSLACIÓN	0-6,6kph		
TAMAÑO PLATAFORMA	1,80m x 0,70m		
	5 pies 11 pulgadas x 2 pies 2 pulgadas		
CONTROLES	Eléctrico proporcional sobre hidráulico		
PRESIÓN HIDRÁULICA	200 bar		
NEUMÁTICOS	Rellenos de espuma		
GRADUABILIDAD	45%		
PESO MÍNIMO VEHÍCULO	6.400kg	6.500kg	
	14100lbs	14330lbs	
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	0,151kN/cm ²	0,155kN/cm ²	
MÁXIMA	31600lbs/ft ² 32289lbs/ft ²		
FUENTE DE POTENCIA	Modelos D (Diesel) – Kubota 1505		



1.6 IDENTIFICACIÓN (PLACA REINO UNIDO)



Esta placa del fabricante se aplica a la pluma 1 de cada máquina en el momento de fabricación de cada Niftylift. Asegúrese de que todas las secciones se hayan sellado y sean legibles.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE (Típica) 1.7



EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER AND PERSON RESPONSIBLE FOR DOCUMENTATION:

NIFTYLIFT LTD MALCOLM NORTH

ADDRESS:

FINGLE DRIVE, STONEBRIDGE, MILTON KEYNES, MK13 0ER, ENGLAND.

MACHINE TYPE:

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM

MODEL TYPE:

SERIAL NUMBER:

NOTIFIED BODY: RWTUV Anlagentechnik GmbH

NOTIFIED BODY NUMBER: 0044

ADDRESS:

POSTFACH 10 32 61 D-45141 ESSEN **GERMANY**

CERTIFICATE NUMBER:

APPLICABLE STANDARDS:

EN 280:2001+A2:2009

DIN EN 60204-1, 2006/42/EC

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of the Machinery Directive, 2006/42/EC and EMC Directive 2004/108/EC

DATE

14th December 2009

NAME: Malcolm North

POSITION: Engineering Manager

NOTE:

THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE REQUIREMENTS OF ANNEX II-1.A OF THE COUNCIL DIRECTIVE 2006/42/EC. ANY MODIFICATIONS TO THE ABOVE MENTIONED MACHINE WILL INVALIDATE THIS DECLARATION, AND THE MACHINE'S APPROVAL.

2 Seguridad

2.1 PRECAUCIONES OBLIGATORIAS

Al poner en operación su Niftylift, su seguridad será de vital importancia. Para apreciar totalmente todos los aspectos de la operación de la máquina, se deberá asegurar que cada operario haya **LEÍDO** y **COMPRENDIDO** completamente el manual oportuno relacionado con el uso, mantenimiento y revisión de la máquina. Si surgieran dudas con respecto a cualquiera de los puntos cubiertos en su manual, póngase en contacto con su agente local o con Niftylift Ltd.

Antes de utilizar cualquier máquina Niftylift, inspeccione la máquina exhaustivamente para detectar daños o deformación en todos los componentes principales. Asimismo, compruebe los sistemas de control para detectar fugas hidráulicas, tubos dañados, fallos en cables o cubiertas flojas en los componentes eléctricos. Equipo dañado o defectuoso no deberá utilizarse bajo ninguna circunstancia - Corrija todos los defectos antes de poner en funcionamiento la plataforma. En caso de duda, póngase en contacto con su agente local o con Niftylift Ltd (ver la portada para la dirección).



EL FABRICANTE NO TIENE CONTROL DIRECTO SOBRE LA APLICACIÓN Y EL USO DE LA MÁQUINA. POR LO TANTO, EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO Y DE SU PERSONAL DE OPERACIÓN. EL NO ENTENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O FATALES.

- **2.1.1** Sólo personas adiestradas estarán autorizadas para operar la Niftylift.
- **2.1.2** Siempre ponga en operación la Niftylift siguiendo sin excepción las instrucciones de operación y seguridad del fabricante para ese modelo.
- 2.1.3 Antes de ponerla en operación cada día, y al comienzo de cada turno, la Niftylift deberá inspeccionarse visualmente y comprobarse funcionalmente incluyendo, aunque sin limitarse a, controles de operación y emergencia, dispositivos de seguridad, ropa protectora para el personal, incluyendo protección contra caídas, fugas en el sistema de aire, hidráulico y de combustible, cables y haz de hilos, piezas flojas o perdidas, neumáticos y ruedas, placas, avisos, marcajes de control y manuales de operación y seguridad, guardas y sistemas de barras de protección, y todos los demás artículos especificados por el fabricante.
- 2.1.4 Todo problema o funcionamiento indebido que afecte a la seguridad operacional deberá repararse antes de utilizar la plataforma; en relación específica con componentes de seguridad, consulte el Manual de Piezas para obtener números y detalles sobre las piezas. En caso de duda, póngase en contacto con Niftylift Ltd (detalles en la página 3). Asegúrese de que las ruedas estén calzadas antes de realizar mantenimiento que requiera el desacoplamiento de la caja de engranajes como se describe en la Sección 4.6.2.
- 2.1.5 Asegúrese siempre de que todas las etiquetas de aviso, instrucciones, placas, marcajes de control y manuales de seguridad estén intactos y sean legibles. Si se requieren recambios, póngase en contacto con su agente local o con Niftylift. Observe y obedezca siempre las instrucciones de seguridad y operación de este tipo de etiquetas.
- **2.1.6** No altere, modifique o inhabilite en modo alguno los controles, dispositivos de seguridad, interbloqueos o ninguna otra parte de la máquina.




- **2.1.7** Antes de utilizar la Niftylift, y durante su uso, el usuario deberá comprobar el área en la que vaya a usarse, para observar posibles peligros, tales como, aunque sin limitarse a, baches irregulares en el suelo, agujeros, mojones, obstrucciones, residuos, obstáculos en el suelo o suspendidos, conductores de alto voltaje, viento y condiciones meteorológicas, personas no autorizadas y toda otra condición de posible riesgo.
- **2.1.8** Nunca supere la capacidad máxima de la plataforma, según se muestra en las calcomanías y en la placa de serie de la máquina.
- **2.1.9** La Niftylift sólo deberá ponerse en operación sobre una superficie firme y nivelada.
- **2.1.10** Nunca coloque ninguna parte de la Niftylift a menos de 3 m de cualquier conducto eléctrico, conductor o semejante, que supere los 450 voltios.



ESTA MÁQUINA NO ESTÁ AISLADA.

En caso de duda, contacte con las autoridades apropiadas.

2.1.11 Acceso a la cesta:- Con objeto de ofrecer suficiente separación del suelo para utilizar en aplicaciones fuera de carretera, el piso de la plataforma de la HR15/HR17 4x4 está a 566mm del suelo en su posición replegada. Para evitar lesiones personales, es necesario colocar las plumas de forma que el piso de la plataforma esté a 400mm del suelo al entrar o salir de la plataforma (véase la figura siguiente). Esto puede lograrse utilizando la estación de control de tierra antes de entrar en la plataforma. Consulte la Sección 4.2 para instrucciones detalladas sobre la operación del control de tierra.

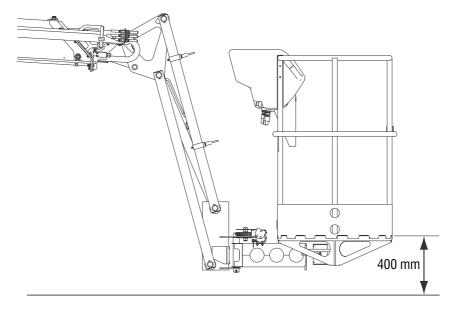

- **2.1.12** Al entrar en la plataforma, asegúrese de que la barra de entrada de bajar se haya cerrado después de entrar.
- **2.1.13** El uso de un cinturón y amarre de seguridad aprobados, casco y ropa de seguridad apropiada es obligatorio. Fije el arnés a los puntos de fijación designados dentro de la plataforma y no lo suelte hasta abandonar la plataforma mientras está en posición replegada.

2.1.14



Permanezca siempre de pie en la plataforma. No intente aumentar su altura o alcance subiéndose y/o escalando las barras de protección de la plataforma o ningún otro objeto. **MANTENGA LOS PIES EN EL SUELO DE LA PLATAFORMA.** No se siente, se ponga de pie o escale en la barra de protección, la barra media o la unión de la pluma. El uso de tablones, escaleras o cualquier otro dispositivo en la Niftylift para obtener más altura o alcance estará prohibido.

- **2.1.15** No utilice el sistema de nivelación de la plataforma para aumentar artificialmente el alcance de ésta. Nunca utilice tablas o escaleras en la plataforma para lograr el mismo resultado.
- **2.1.16** No utilice la plataforma para izar objetos suspendidos o voluminosos que pudieran superar la capacidad máxima; o para transportar objetos que incrementen la carga del viento en la plataforma (ej. Tablones de anuncios, etc.)
- **2.1.17** La Niftylift no deberá emplearse desde un emplazamiento en camiones, remolques, vagones, buques flotantes, andamios o equipo semejante, a menos que Niftylift Ltd en Gran Bretaña apruebe dicha aplicación por escrito.
- **2.1.18** Compruebe siempre el área por debajo y alrededor de la plataforma, antes de bajar o girar, para asegurarse de que esté libre de personal y de obstrucciones. Deberá tenerse cuidado al girar en áreas donde pueda haber tráfico en tránsito. Utilice barreras para controlar el flujo de tráfico o prevenir el acceso a la máquina.
- **2.1.19** La conducción acrobática y las peleas amistosas, en o alrededor de la Niftylift, deberán prohibirse.
- **2.1.20** Cuando haya otro equipo móvil y vehículos presentes, se deberán tomar precauciones especiales para cumplir los reglamentos locales o normas de seguridad establecidos para el entorno de trabajo. Deberán utilizarse avisos tales como banderas, áreas acordonadas, luces intermitentes y barricadas, aunque sin limitarse a éstos exclusivamente.
- **2.1.21** Antes y durante la conducción, mientras la plataforma está elevada, el operario deberá mantener una visión clara de la ruta del trayecto y mantenerse a una distancia segura de obstáculos, escombros, desprendimientos, agujeros, depresiones, rampas y otros peligros, para asegurar un movimiento elevado seguro. Mantenga una distancia segura con respecto a obstáculos suspendidos.
- **2.1.22** Bajo todas las condiciones de translación, el operario deberá limitar la velocidad de la misma según las condiciones del terreno, congestión, visibilidad, inclinación, ubicación del personal y otros factores que presenten riesgo de colisión o lesión para el personal.
- **2.1.23** La plataforma aérea no deberá conducirse sobre pendientes, inclinaciones laterales o rampas que no sean aquellas para las que dicha plataforma haya sido clasificada por el fabricante.
- 2.1.24 Será responsabilidad del usuario determinar la clasificación de peligro de cualquier entorno o emplazamiento particular. Las plataformas aéreas operadas en lugares peligrosos deberán estar aprobadas y ser del tipo adecuado para el trabajo (Ver ANSI/NFPA 505-1987, donde proceda).
- **2.1.25** El operario deberá informar inmediatamente a su supervisor sobre cualquier emplazamiento(s) (entorno) potencialmente peligroso que se evidencie durante la operación.
- **2.1.26** Si un operario sospechase el funcionamiento indebido de la Niftylift o cualquier peligro o condición potencialmente insegura relacionada con la capacidad, uso supuesto u operación segura, éste deberá cesar la operación de la Niftylift y solicitar más información sobre la operación segura, de su superior, o propietario, agente o fabricante, antes de continuar utilizando la Niftylift.



- **2.1.27** El operario deberá informar inmediatamente a su superior sobre cualquier problema o funcionamiento indebido de la Niftylift, que se ponga en evidencia durante su operación. Todo problema o funcionamiento indebido que afecte la seguridad de funcionamiento deberá repararse antes de continuar el uso.
- **2.1.28** La pluma y la plataforma de la Niftylift no deberán emplearse para levantar las ruedas del suelo.
- **2.1.29** La Niftylift no deberá emplearse como una grúa.
- **2.1.30** La Niftylift no deberá colocarse contra otro objeto para estabilizar la plataforma.
- **2.1.31** Deberá tenerse cuidado para evitar que cuerdas, cables eléctricos y mangueras se enrollen en la plataforma aérea.
- **2.1.32** Las baterías deberán recargarse en un área bien ventilada, donde no existan llamas, chispas u otros peligros que podrían causar explosión. Durante el proceso de carga se produce gas de hidrógeno extremadamente explosivo.
- **2.1.33** Al comprobar los niveles de electrolito, deberá tenerse cuidado de proteger los ojos, la piel y la ropa. El ácido de las baterías es altamente corrosivo, por lo que se recomienda el uso de gafas y ropa de protección.
- 2.1.34 Si la plataforma se enganchase, obstruyese o su movimiento normal se obstaculizase en modo alguno debido a una estructura adyacente y otro obstáculo, de tal forma que la inversión de control no la liberase, todo el personal deberá ser despejado de la plataforma con seguridad antes de intentar liberarla mediante los controles de tierra.

2.1.35



Cuando no se utilice la máquina, repliegue siempre las plumas correctamente. **NUNCA DEJE LAS LLAVES EN LA MÁQUINA**, si va a permanecer inactiva durante un cierto período de tiempo. Utilice calzos para las ruedas, si se va a dejar situada en cuesta.

2.1.36 El motor deberá pararse mientras se rellenan los tanques de combustible. El surtido de combustible deberá realizarse en un área bien ventilada, donde no existan llamas, chispas u otros peligros que podrían causar fuego o explosión. LOS COMBUSTIBLES DE GASOLINA, PROPANO LÍQUIDO Y DIESEL SON INFLAMABLES.

2.1.37



NUNCA ARRANQUE LA NIFTYLIFT SI DETECTA OLOR A COMBUSTIBLE DE GASOLINA, PROPANO LÍQUIDO O DIESEL. ESTOS COMBUSTIBLES SON MUY INFLAMABLES.

- **2.1.38** El operario deberá implementar los medios provistos para protección contra el uso por parte de personas no autorizadas.
- **2.1.39** Nunca quite nada que podría afectar la estabilidad de la máquina, como por ejemplo, aunque sin limitarse a, baterías, cubiertas, motores, neumáticos o contrapesos.



2.2 LIMITACIONES MEDIOAMBIENTALES

A menos que se haya configurado específicamente de otra manera, la máquina ofrecerá un período corto de operación en temperaturas extremas, tales como las experimentadas en congeladores y almacenes refrigerados, debido a una reducción en el rendimiento de la batería. Para los cables y componentes eléctricos, la temperatura deberá mantenerse entre -5º y 60°C.

La máquina tiene limitaciones en temperaturas altas debido al requisito de enfriamiento de los motores y el aceite hidráulico. Las temperaturas del fluido refrigerante deben mantenerse entre -37°C y 110°C (en una mezcla al 50% de agua y anticongelante). La temperatura del aceite deberá mantenerse entre -23°C y 93°C.

La gama operacional recomendada para estas máquinas es de -5° C a $+40^{\circ}$ C. Sírvase contactar con Niftylift Ltd sobre consideraciones especiales si la máquina necesita operar fuera de estas temperaturas.

No se recomienda la operación larga en entornos polvorientos, y se requerirá limpieza frecuente. Todo el polvo, suciedad, incrustaciones de sal, exceso de aceite o grasa, deberán eliminarse. Los depósitos de pintura o brea, particularmente en las placas o etiquetas, deberán eliminarse.

Todas las máquinas Niftylift estándar están adaptadas para una velocidad de viento de 12,5 m/s, equivalente a 45 kph o a fuerza 6 en la escala Beaufort. No se deberá intentar poner en operación una Niftylift en fuerzas de viento superiores a este límite, y si el operario tiene dudas sobre la velocidad del viento deberá interrumpir la operación inmediatamente hasta que se haya establecido que dicha velocidad ha descendido hasta un nivel seguro.

2.3 RUIDO Y VIBRACIÓN

La emisión aérea de ruido en la gama de máquinas Height Rider no supera los 79dB(A), medida a una distancia perpendicular de 4 m, bajo condiciones de ensayo equivalentes de presión de sonido de ponderación A. Esto se basó en una máquina diesel accionada, trabajando con alta aceleración y con carga. Todos los demás modelos presentarán emisiones significativamente más bajas que esta cifra, dependiendo de la opción de potencia. En la operación normal, el nivel de vibración al que se verá sometido el operario no superará un valor ponderado de aceleración con una media cuadrática de 2,5 m/s².



2.4 INFORME DE PRUEBA

Todos los modelos de máquinas Niftylift se someten a una 'prueba de tipo' completa que duplica todas las combinaciones de carga segura de trabajo (SWL), sobrecarga, resistencia aerodinámica, inercia y fuerza de tracción, para evaluar los diversos criterios seguros de estabilidad. Las máquinas autopropulsadas también se someten a pruebas de declive de carretera y frenado con la SWL, para satisfacer requisitos adicionales de estabilidad en los 'peores casos'.

Seguidamente, cada máquina individual es sometida a pruebas de sobrecarga estática en terreno llano con un 150% de la SWL, superando los requisitos de EN280 aplicables a plataformas elevadas móviles accionadas de trabajo (MEWP). Las máquinas autopropulsadas también se comprueban al ángulo máximo de trabajo **más** 0,5° con una carga de prueba del 125% de la SWL. Finalmente, se realiza una prueba funcional con 110% de la SWL en todas las máquinas.

Se comprueba la operación correcta de todos los dispositivos de seguridad, se comprueban las velocidades de operación contra cifras de referencia, y las funciones dinámicas aseguran que todas las fuerzas de aceleración y deceleración estén dentro de los límites aceptables. Todos los defectos observados se rectificarán y registrarán antes de permitir la puesta en servicio de la máquina.

3 Preparación e inspección

3.1 DESEMBALAJE

Dado que el fabricante no tiene control directo sobre el flete o transporte de ninguna Niftylift, es responsabilidad del agente y/o propietario y/o arrendatario, asegurarse de que la Niftylift no haya sufrido daños en el tránsito y de que un técnico cualificado haya realizado un informe preoperacional, antes de poner en servicio la plataforma aérea.

- A) Quitar todas las cuerdas, bandas y/o cadenas utilizadas para fijar la plataforma aérea durante el tránsito.
- B) Asegurarse de que toda rampa, muelle de carga o elevador de horquilla utilizados sean capaces de soportar o izar la plataforma aérea.
- C) Si la plataforma aérea va a ser trasladada, asegúrese de que el operario haya leído y comprendido perfectamente todo este manual. Consulte la sección apropiada para obtener instrucciones precisas de operación.

3.2 PREPARACIÓN PARA EL USO

Aunque se realiza todo esfuerzo posible en la fábrica Niftylift para asegurar que su máquina llegue segura y en condiciones de funcionamiento, será necesario realizar una inspección sistemática antes de poner en servicio la plataforma aérea.



ESTO NO ES UNA RECOMENDACIÓN, ES OBLIGATORIO

Para ayudar al usuario en esta tarea, encontrará adjunto un Informe Preoperacional, que deberá rellenarse a la entrega/recibo de la máquina.

Antes de que el usuario rellene el Informe Preoperacional, éste deberá leer y comprender totalmente todo el contenido del Manual de Operación, Seguridad y Mantenimiento.



AVISO — NO PONGA EN OPERACIÓN UNA MÁQUINA POTENCIALMENTE DEFECTUOSA O QUE FUNCIONE INDEBIDAMENTE. CORRIJA Y REPARE TODOS LOS DEFECTOS ANTES DE PONER EN OPERACIÓN SU NIFTYLIFT.

^{***}Realizar el informe preoperacional antes de poner en servicio la máquina.



3.3 PROGRAMAS DE COMPROBACIÓN PREOPERACIONAL DE SEGURIDAD

Antes de iniciar el uso cada día y al comienzo de cada turno, la plataforma aérea deberá someterse a una comprobación visual y funcional, incluyendo, aunque sin limitarse a, lo siguiente:

3.3.1 COMPROBACIONES DIARIAS DE SEGURIDAD

- 1) Comprobar que todas las etiquetas (calcomanías) estén en posición y sean legibles.
- 2) Inspeccionar visualmente la máquina para detectar componentes dañados o flojos.
- 3) Comprobar el nivel de combustible (si aplicable).
- 4) Comprobar que los toldos/cubiertas y las guardas están en posición y fijas.
- 5) Comprobar que el interruptor del descanso de la pluma es operacional (si aplicable).
- 6) Comprobar que las palancas de control están fijas y que funcionan libremente.
- 7) Comprobar que los botones de operación y los botones de parada de emergencia funcionan adecuadamente.
- 8) Comprobar la operación de la bomba de mano de emergencia.
- 9) Inspeccionar visualmente todas las mangueras y ajustes hidráulicos para detectar daños o fugas.
- 10) Comprobar que los pasadores-pivotes y sus pernos "tag" estén fijos.
- 11) Comprobar que la alarma de inclinación funciona adecuadamente (en una cuesta de 5º o más, la alarma debería sonar e inhabilitarse el accionamiento).
- 12) Compruebe el funcionamiento del sistema de peso de la cesta (si instalado). Véase la sección 4.5.3 para los procedimientos de ensayo y verificación.

3.3.2 COMPROBACIONES SEMANALES DE SEGURIDAD

- 1) Inspeccionar los neumáticos y las ruedas para detectar daños y desgaste.
- 2) Comprobar que los manipuladores de los mandos estén fijos.
- 3) Comprobar los niveles de fluido de la batería y la gravedad específica (después de cargar), así como su estado general.
- 4) Comprobar el nivel de aceite hidráulico (ISO Grado 22).
- 5) Inspeccionar el filtro de aire del motor, y limpiar o cambiar si fuera necesario.
- 6) Inspeccionar el recorrido de manguera para detectar daños o piezas perdidas.



3.3.3 COMPROBACIONES MENSUALES DE SEGURIDAD

- 1) Comprobar el nivel de aceite del motor (si aplicable).
- 2) Comprobar las tuercas de las ruedas (par 110ft lbs/150 Nm).
- 3) Comprobar que los pernos que sustentan los motores de las ruedas al chasis estén fijos.
- 4) Comprobar que la rosca de giro está fija y correctamente entramada. Limpiar y reengrasar.
- 5) Inspeccionar la operación y el desgaste de los frenos.
- 6) Inspeccionar el tanque de combustible del motor para detectar daños o fugas.
- 7) Comprobar los asientos de la pluma telescópica y los espárragos de nylon (si aplicable).
- 8) Comprobar y ajustar si fuera necesario, los espárragos Nylatron situados alrededor de la pluma telescópica.
- 9) Cada **seis** meses realice un **examen exhaustivo** según la 'Normativa sobre Trabajos de Elevación y Equipo de Elevación' (Lifting Operation and Lifting Equipment Regulations (LOLER)) 1998, Reglamento (9) (3) (a).

3.3.4 COMPROBACIONES ANUALES DE SEGURIDAD

- 1) Comprobar que todos los pasadores-pivote y sus pernos estén fijos.
- 2) Inspeccionar para detectar grietas o áreas oxidadas en las plumas y el bastidor.
- 3) Cambiar los filtros de aceite hidráulico.
- 4) Comprobar si hay desgaste en los casquillos de los cubos de las ruedas delanteras.
- 5) Comprobar que los pernos de argolla de giro están fijos (par 244 pies libras/330Nm).




3.4 PLACA, CALCOMANÍAS E INSTALACIÓN

1 "Niftylift.com" P14390 2 Punto arnés P14883 3 Protección cabeza P14921 4 Peligro HR y TMs P20333 5 "Si parada de emergencia inhabilitada" P14867 6 Aceite hidráulico P14415 7 SWL 225kg P17328 8 Bomba mano emergencia P19725 9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14018	1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 3 2
Protección cabeza Pilagro HR y TMs Peligro HR y TMs Peligro HR y TMs Protección cabeza Si parada de emergencia inhabilitada" Pilagro Aceite hidráulico Pilagro SwL 225kg Pirozas Bomba mano emergencia Pigro SwL 225kg Pirozas Bomba mano emergencia Pigro Si la alarma de inclinación suena" Pilagro Aviso barrera de cesta Pissos Pissos Piercción translación Pidro Pidro Pissos Pigro Pissos Pi	1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 3
4 Peligro HR y TMs P20333 5 "Si parada de emergencia inhabilitada" P14867 6 Aceite hidráulico P14415 7 SWL 225kg P17328 8 Bomba mano emergencia P19725 9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 3
5 "Si parada de emergencia inhabilitada" P14867 6 Aceite hidráulico P14415 7 SWL 225kg P17328 8 Bomba mano emergencia P19725 9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15165 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 3
6 Aceite hidráulico P14415 7 SWL 225kg P17328 8 Bomba mano emergencia P19725 9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1 1 2 1 4 1 1 4 1 3
7SWL 225kgP173288Bomba mano emergenciaP197259"Si la alarma de inclinación suena"P1487110Aviso barrera de cestaP1833511Aplastamiento manos - PictóricoP1478212Dirección translaciónP1478413Placa serieP1538314Desengranar caja engranajesP1975915Aislador bateríaP1860016No pasoP1478517Logotipo "HR15" / "HR17"P14606 / P1516618Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17"P14607 / P1516519Disparo - Pulsar para reajustarP1905620Interruptor de pedalP1488721Palancas hidráulicasP1402022Palancas hidráulicasP1401823Estabilidad componentesP1971124"Elevar pluma"P1944225Caja botones cestaP20237	1 1 2 1 4 1 1 4 1 3
8 Bomba mano emergencia P19725 9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1 2 1 4 1 1 4 1 3
9 "Si la alarma de inclinación suena" P14871 10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	2 1 4 1 1 4 1 3
10 Aviso barrera de cesta P18335 11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1 4 1 1 4 1 3
11 Aplastamiento manos - Pictórico P14782 12 Dirección translación P14784 13 Placa serie P15383 14 Desengranar caja engranajes P19759 15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	4 1 1 4 1 3
Dirección translación P14784 Placa serie P15383 Placa serie P19759 Aislador batería P18600 No paso P14785 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 Interruptor de pedal P14887 Palancas hidráulicas P14020 Palancas hidráulicas P19711 Estabilidad componentes P19711 "Elevar pluma" P19442 Caja botones cesta P20237	1 1 4 1 3
Placa serie P15383 Placa serie P19759 Aislador batería P18600 No paso P14785 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 Interruptor de pedal P14887 Palancas hidráulicas P14020 Palancas hidráulicas P14018 Estabilidad componentes P19711 "Elevar pluma" P19442 Caja botones cesta P20237	1 4 1 3
Desengranar caja engranajes P19759 Aislador batería P18600 No paso P14785 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 Interruptor de pedal P14887 Palancas hidráulicas P14020 Palancas hidráulicas P14018 Estabilidad componentes P19711 "Elevar pluma" P19442 Caja botones cesta P20237	4 1 3
15 Aislador batería P18600 16 No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	3
No paso P14785 17 Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 18 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	3
Logotipo "HR15" / "HR17" P14606 / P15166 Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 Interruptor de pedal P14887 Palancas hidráulicas P14020 Palancas hidráulicas P14018 Estabilidad componentes P19711 "Elevar pluma" P19442 Caja botones cesta P20237	
Logotipo "Heightrider 15" / "Heightrider 17" P14607 / P15165 19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	2
19 Disparo – Pulsar para reajustar P19056 20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	
20 Interruptor de pedal P14887 21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	2
21 Palancas hidráulicas P14020 22 Palancas hidráulicas P14018 23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1
22Palancas hidráulicasP1401823Estabilidad componentesP1971124"Elevar pluma"P1944225Caja botones cestaP20237	1
23 Estabilidad componentes P19711 24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1
24 "Elevar pluma" P19442 25 Caja botones cesta P20237	1
25 Caja botones cesta P20237	1
•	1
	1
27 Lista comprob. diaria seguridad P14911	1
28 Punto carga HR15 P20525	4
HR17 P20526	4
29 Indicador de nivel P14676	1
30 Diesel P14414	1
31 Punto de amarre P14958	3
33 Caja botones base P19817	1
34 Aviso general HRs P18873	1
35 "4 x 4" P14697	1
36 Aviso de ruido P17124	1
38 Drenaje de batería P19853	1
40 Instrucciones de operación P14892	1
43 Aviso sobrecarga P18851	2



47	Toma de potencia	110v	P17719	1
		220v	P17720	1

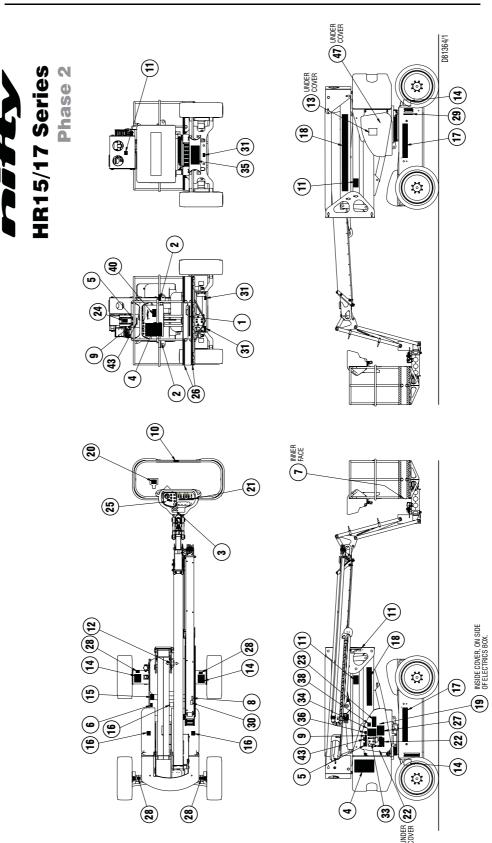



3.5 REQUISITOS DE PAR

CALIDAD/TAMAÑO TORNILLOS	Par de ap	oriete en pie	es/libras (Ni	n)
		8,8		10,9
M 6	7,0	(10)	10	(14)
M 8	19	(25)	26	(35)
M 10	36	(49)	51	(69)
M 12	63	(86)	89	(120)
M 14	99	(135)	140	(190)
M 16	155	(210)	218	(295)
M 18	214	(290)	300	(405)
TUERCAS RUEDAS	110pies lbs		150Nm	
TUERCAS MOTOR RUEDAS	99pies Ibs		135Nm	
PERNOS ANILLO GIRO	244pies lbs		330Nm	

4 Operación

4.1 COMPONENTES DEL CIRCUITO DE CONTROL

- **4.1.1 TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL:** El tablero de control, situado debajo del toldo de la superestructura izquierdo, consta de un diseño de PCB (tarjeta de circuitos impresos) que incorpora todos los relés para controlar la operación de la máquina. Los tableros de control son comunes en todos los modelos y contienen funciones que puede que no se utilicen en su máquina particular.
- **4.1.2 ALARMA DE INCLINACIÓN:** La alarma de inclinación, instalada en la superestructura debajo de la cubierta de controles de base, es un sensor de estado sólido que monitoriza la inclinación de la máquina. Controla directamente la BRV (válvula de descarga de freno) y cuando la plataforma está en uso, es decir, las plumas están izadas, si la inclinación supera el límite predeterminado, desactivará el accionamiento de la máquina y sonará la alarma. Con objeto de recuperar la máquina, la operación de la plataforma no resulta afectada, permitiendo al operario restaurar el accionamiento cuando la máquina está replegada. Entonces es posible conducir hasta terreno nivelado, devolviendo la máquina a su operación normal.
- **4.1.3 RESONADOR:** Situado en el lateral de la caja de control de base se encuentra un pequeño resonador piezoeléctrico, que se emplea para emitir una alarma intermitente siempre que la máquina está en operación. La pulsación del botón verde de "control de potencia", o la pulsación del pedal de la cesta (si instalado) activarán este resonador. Sirve para avisar al personal de que la máquina está funcionando.
- **4.1.4 BOCINA:** Situada también en la parte posterior de la caja de control de la base hay una bocina, que realiza varias funciones:

En primer lugar, puede emplearse como alerta manual, pulsando el botón "Horn" (Bocina) en la posición de control de plataforma. En segundo lugar, éste es el dispositivo que suena continuamente si el sensor de alarma de inclinación detecta inclinación excesiva, con las plumas izadas. En tercer lugar, sonará cuando se encienda la luz de aviso de combustible bajo. Finalmente, está conectada al sistema de gestión de la batería, de forma que cuando se alcanza el estado de batería baja, la bocina imita la "pulsación" de los motores CC, reforzando ante el operario el mensaje para cargar la máquina.

- **4.1.5 VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL:** La válvula de control principal contiene el solenoide de ON/OFF (encendido/apagado) y la PRV para los controles de las plumas. También contiene la válvula de dirección y el sistema de liberación de frenos. Si se necesitase anular cualquiera de estas funciones, ello podría hacerse utilizando la bomba de mano (ver la Sección 4.2).
- **4.1.6 VÁLVULA DE CONTROL DE SUSPENSIÓN :** Esta válvula controla los cilindros del exclusivo sistema de suspensión. Dicho sistema sólo se activará cuando las plumas estén bajadas y el telescopio retractado.
- 4.1.7 INTERRUPTORES DE PLUMAS: Estos interruptores, montados en las articulaciones de las uniones (final de la sección 2), controlan la operación del sensor de la alarma de inclinación y la función de control de velocidad de cualquier pluma ascendente y/o pluma telescópica en fase de extensión. Con las plumas en posición replegada, el sensor de la alarma de inclinación se sobrepasa, permitiendo que la máquina circule por cuestas superiores al ángulo de régimen permisible, sin aislar la función de accionamiento. Al mismo tiempo, es posible el accionamiento High (Alto) (representado por el icono de una liebre), como lo es la aceleración rápida en las máquinas equipadas con ella. Cuando las plumas están elevadas o el telescopio está fuera, el sensor de la alarma de inclinación se activa, sólo es posible la operación a baja velocidad y sólo se permite el accionamiento Low (Bajo) (representado



por el icono de una tortuga). Cuando las plumas están izadas y está conectada la función de telescopio fuera, la máquina pasa a una tercera velocidad más lenta. Estas funciones de control son de suma importancia para la seguridad de la máquina y del operario, y esta función de control no deberá aislarse o sobrepasarse bajo ninguna circunstancia.

4.1.8 GESTIÓN DE LA BATERÍA (MÁQUINAS ELÉCTRICAS/BI-ENERGÍA SÓLO): - El estado de las baterías es monitorizado permanentemente por el circuito de control, de forma que cuando la potencia disponible se ha reducido a un 80% de la carga completa, el circuito de estado de baterías comenzará a "cortar" la potencia a los generadores de potencia hidráulica. Esta función hace que el sistema de accionamiento pare y arranque alternativamente, indicando al operario que se necesita una recarga. Al mismo tiempo, la bocina comenzará a sonar intermitentemente reforzando así el aviso de carga. En este punto, hay suficiente potencia como para conducir hasta el punto de toma más cercano. Si el operario ignorase el inicio del aviso de descarga, el "corte" continuará hasta que la máquina sea inoperativa. Entonces se requerirá una carga inmediata.

La máquina no deberá dejarse totalmente descargada bajo ninguna circunstancia, ya que podrían producirse graves daños en la batería, en un período relativamente corto.

4.1.9 AISLADOR DE LA BATERÍA: - Un interruptor de desconexión de baterías se sitúa por debajo de la cubierta del control de la base y permite aislar los circuitos de control y potencia de la máquina de las baterías mismas. En condiciones normales de operación, el interruptor de llave de la máquina deberá utilizarse para aislar la máquina, y el dispositivo de baterías sólo se requerirá para desconectar las baterías en emergencias o en caso de producirse un cortocircuito, o durante la revisión de la máquina, para asegurar que la potencia esté desconectada.

En las máquinas eléctricas y bi-energía, el circuito de carga de la batería está conectado directamente al lateral de la batería, por lo que la carga no resulta afectada por el uso de este interruptor. El generador de batería principal se pone a tierra en el chasis.

- **4.1.10 SELECTOR DE TRABAJO:** En máquinas con opción de potencia múltiple, la máquina pasará por defecto a potencia eléctrica a menos que se haya arrancado el motor diesel.
- **4.1.11 MOTOR DIESEL:** Generalmente, un motor Kubota V1505, descrito en la sección de mantenimiento del Manual de Taller, que acciona una bomba de placa motriz con válvula de seguridad integral en la válvula de control principal. Esta disposición permite las operaciones a dos velocidades de todas las funciones.


4.1.12 FUSIBLES Y DISYUNTORES: -

- 1) Un fusible **125A** cerca de la batería del motor diesel (arrancador y alternador).
- 2) Un disyuntor **10A** (sistema de control principal).
- 3) Un disyuntor **35A** (circuito de gran carga para aceleración/bujía diesel).
- **4.1.13 CONSOLA DE DETECCIÓN DE CARGA (SIOPS™):** Esta máquina incorpora una consola de cesta para detección de carga que detecta si el operario ha sido empujado o se ha caído contra la consola. Si la carga aplicada a la parte delantera de la consola es superior a la cantidad predeterminada, el pedal se desactivará para aumentar la seguridad del operario y reducir la posibilidad de que los controles de la cesta sean operados involuntariamente durante un período de tiempo. Para más información, consulte la Sección 4.3.3.




4.2 OPERACIÓN DEL CONTROL DE TIERRA

4.2.1 FUNCIONES DEL CONTROL DE TIERRA

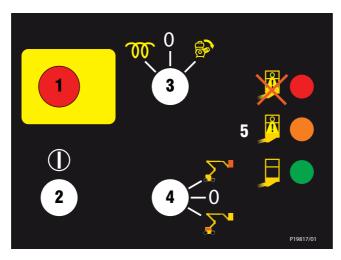

(Caja de botones de la base)

1 Parada de emergencia	Empujar para parar máquina	Girar hacia la derecha para soltar	
2 Botón de potencia verde	Empujar y sujetar para activar la máquina		
3 Selector bujía/arranque diesel	Girar hacia la derecha – Posiciones bujía, apagado y arranque		
4 Selector base/plataforma	Derecha para base	Izquierda para plumas	
5 Indicador de sobrecarga de cesta	Rojo destellante, ámbar destellante, ámbar constante, ver constante – véase la sección 4.5.2		

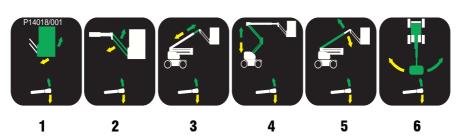

(Palancas de la base)

1 Opera nivelación plataforma	Arriba para Atrás**	Derecha para Adelante**
2 Opera la pluma	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
3 Opera telescopio	Arriba para Entrar	Abajo para Salir
4 Opera las plumas de articulación	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
5 Opera pluma superior	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
6 Opera balanceo	Izquierda para Izquierda	Derecha para Derecha

^{**}Nivelación de plataforma sólo activa con las plumas bajadas



4.2.2 OPERACIÓN

DEJE SIEMPRE QUE EL MOTOR SE CALIENTE ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN.



TODOS LOS MODELOS

- 1) Asegúrese de que todas las paradas de emergencia rojas estén hacia afuera.
- 2) Gire el selector de **Base/Plataforma** de la estación de control de tierra a **Ground** (tierra) (hacia la derecha).

MOTOR DIESEL

- 3) **MOTOR EN FRÍO:** gire el selector de **Bujía/arranque diesel** a la posición **Glow** (bujía) (hacia la izquierda). Esto activa el sistema de precalentamiento de bujía. Sujete de 3 a 5 segundos, luego gire la llave a la posición **Start** (Arrancar) (totalmente hacia la derecha) y el motor arrancará.
- 4) **MOTOR EN CALIENTE:** gire el selector de **Bujía/arranque diesel** a la posición **Start** (arranque) (hacia la derecha) y el motor arrancará.

TODOS LOS MODELOS

- 5) Pulse y sujete el botón de potencia verde situado en la caja de control de base.
- 6) Seleccione una función y opere la palanca hidráulica apropiada cumpliendo totalmente las instrucciones del manual de operación y seguridad del fabricante.
- 7) Para devolver el control a la plataforma, gire el selector de **Base/Plataforma** a la posición **Platform** (Plataforma) (hacia la izquierda).
- 8) Cuando no se utilice, devuelva la máquina a la posición replegada; gire el selector de **Base/Plataforma** a la posición central **Off** (apagado); quite la llave y bloquee las ruedas.


PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

- 9) Pulse el botón de parada de emergencia rojo para parar todas las funciones.
- 10) En caso de que los controles fallasen o el operario estuviera incapacitado, las plumas podrán operarse mediante la bomba de mano que se sitúa debajo de la cesta, junto a los controles de la base. Para operar:
 - a) Compruebe que el selector situado debajo de la cubierta central está conectado a plumas.
 - b) Mueva y sujeta la palanca que se vaya a poner en operación.
 - c) Utilice la palanca de la bomba de mano para mover la máquina.
 - d) Suelte la palanca de control para parar el movimiento de la máquina.




4.3 OPERACIÓN DEL CONTROL DE LA PLATAFORMA

4.3.1 FUNCIONES DE CONTROL DE LA PLATAFORMA

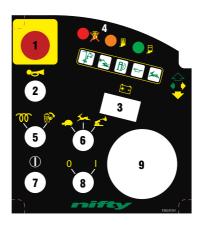

(Caja de botones de la cesta)

1 Parada de emergencia	Empujar para parar Girar hacia la derecha para soltar		
2 Bocina	Empujar para sonar		
3 Indicador de carga de batería			
4 Indicador de sobrecarga de cesta			
5 Bujía diesel	Empujar para bujía motor		
6 Selector de velocidad de accionamiento	Girar hacia la derecha – Modos Lento, Rápido y terreno Difícil		
7 Botón de potencia verde	Empujar y sujetar para activar la máquina		
8 Diesel Encendido / Apagado Arranque			
9 Mando			

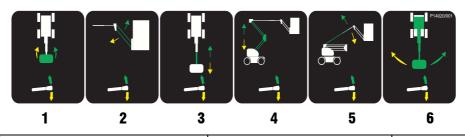

(Palancas de la cesta)

1 Opera rotación plataforma	Izquierda para Hacia la derecha	Derecha para Hacia la izquierda
2 Opera la pluma	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
3 Opera telescopio	Arriba para Entrar telescopio	Abajo para Salir telescopio
4 Opera las plumas de articulación	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
5 Opera pluma superior	Arriba para Subir	Abajo para Bajar
6 Opera balanceo	Izquierda para Izquierda	Derecha para Derecha



4.3.2 OPERACIÓN



NUNCA ARRANQUE LA NIFTYLIFT SI DETECTA OLOR A GASOLINA, PROPANO LÍQUIDO O GASOIL. ESTOS COMBUSTIBLES SON INFLAMABLES.

ANTES DE PONER EN OPERACIÓN LA NIFTYLIFT, ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS OPERARIOS HAYAN LEÍDO Y COMPRENDIDO TOTALMENTE EL MANUAL DE OPERACIÓN. DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O FATALES.

TODOS LOS MODELOS

- 1) Asegúrese de que todas las paradas de emergencia rojas estén hacia afuera.
- 2) Gire el selector de **Base/Plataforma** de la estación de control de tierra, a **Platform** (Plataforma) (hacia la izquierda).

MOTOR DIESEL

- 6) MOTOR EN FRÍO: pulsar el botón Diesel Glow (Bujía diesel) para conectar el sistema de precalentamiento de bujía. Sujete de 3 a 5 segundos, luego gire el selector On/Off Diesel Start (Diesel Encendido/Apagado Arranque) a la posición Start (Arrancar) (hacia la derecha) y el motor arrancará.
- 7) **MOTOR EN CALIENTE:** gire el selector de **On/Off Diesel Start** (Diesel Encendido/Apagado Arrancar) a la posición **Start** (arranque) (hacia la derecha) y el motor arrancará.

TODOS LOS MODELOS

- 8) Pulse el interruptor de pedal (si disponible) o pulse y sujete el botón verde de potencia en la caja de control de plataforma.
- 9) Seleccione una función y opere las palancas de control hidráulicas cumpliendo totalmente las instrucciones del manual de operación y seguridad del fabricante.
- 10) Para devolver el control a la base, gire el selector de **Base/Plataforma** a la posición **Base** (hacia la derecha).
- 11) Cuando no se usen, devuelva las plumas a su posición replegada. Gire el selector de **Base/Plataforma** a la posición central **Off** (Apagado), quite la llave y bloquee las ruedas.



ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA PLATAFORMA AÉREA ESTÉ SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME Y NIVELADA, Y DE QUE EL ÁREA ESTÉ LIBRE DE OBSTRUCCIONES SUSPENDIDAS.

LA APLICACIÓN DEL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA ROJO APAGARÁ EL MOTOR Y EL CIRCUITO ELÉCTRICO, IMPIDIENDO LA OPERACIÓN DE NINGUNA FUNCIÓN.

4.3.3 SiOPS™ – CONSOLA DE DETECCIÓN DE CARGA (si instalada)



AL OPERAR ESTA MÁQUINA, EL USUARIO DEBERÁ SER CONSCIENTE DE CUALQUIER OBSTRUCCIÓN SUSPENDIDA.

Esta máquina incorpora una consola de cesta para detección de carga que detecta si el operario ha sido empujado o se ha caído contra la consola. Si la carga aplicada a la parte delantera de la consola es superior a la cantidad predeterminada, el pedal se desactivará para aumentar la seguridad del operario y reducir la posibilidad de que los controles de la cesta sean operados involuntariamente durante un período de tiempo.

Nota: El botón verde se iluminará al desactivar el pedal, pero podrá seguir utilizándose en todo momento. Esto le permite al operario utilizar las funciones de control de la cesta y maniobrar la máquina hasta una posición segura.

Para reconfigurar el pedal:

- 1) Libere la carga de la parte delantera de la consola.
- 2) Asegúrese de que los controles de la cesta estén en posición neutra y libres de objetos.
- 3) Levante el pie del pedal y vuelva a pisar el pedal.
- 4) Ahora, el pedal estará activo y podrá restituirse el control completo.



4.4 CONTROLES DE CONDUCCIÓN



NO OPERE LA NIFTYLIFT MIENTRAS ESTÉ ELEVADA, A MENOS QUE LA SUPERFICIE SEA FIRME Y NIVELADA, Y ESTÉ LIBRE DE POSIBLES OBSTRUCCIONES O PELIGROS, TANTO A NIVEL DE TIERRA COMO SUSPENDIDO.

- 1) Compruebe la ruta propuesta para detectar posibles peligros, obstrucciones y personal.
- 2) Pulse el interruptor situado en la parte delantera del mando.
- 3) Utilice el selector **Drive Speed** (velocidad accionamiento) en la estación de control de plataforma para determinar la velocidad.

Accionamiento bajo (Tortuga) – ofrece baja velocidad y revoluciones bajas de motor.

Accionamiento alto (Liebre) – ofrece alta velocidad y revoluciones altas de motor.

Accionamiento TD (Terreno difícil) – ofrece baja velocidad y revoluciones altas de motor.

- **N.B.** El Accionamiento Alto sólo está disponible cuando las plumas están en posición replegada. La HR15 y 17 pasará por defecto a la velocidad de Accionamiento Bajo cuando las plumas estén elevadas.
- 4) Seleccione mando de accionamiento en la caja de control de plataforma.
 - A. Arriba para **ADELANTE**
 - B. Abajo para **RETROCEDER**

La dirección se controla con el interruptor oscilante en la parte superior del mando.

- C. Izquierda para **DIRECCIÓN IZQUIERDA**
- D. Derecha para **Dirección Derecha**

La bocina de conducción se activa con el botón situado en la parte frontal del mando de mano y también hay un botón separado de bocina en los controles de plataforma, para el uso cuando los controles de accionamiento y plumas están apagados.

- 5) Todas las palancas de control ofrecen una respuesta totalmente proporcional, por lo tanto, cuanto más se separe la palanca de la posición central OFF, más rápida será la función.
- 6) La velocidad máxima de accionamiento sólo puede obtenerse cuando todas las plumas están completamente replegadas y el selector **Drive Speed** (velocidad accionamiento) está en la posición de **Accionamiento alto** (Liebre).
- 7) Al conducir con las plumas totalmente replegadas, la alarma de inclinación se sobrepasa para que la Niftylift pueda conducirse en áreas donde la cuesta supere el límite de régimen de cinco grados. Por lo tanto, durante la operación normal, el accionamiento no resulta afectado cuando se conduce por una cuesta que supera los cinco grados, hasta que se izan las plumas; a partir de ahí, el accionamiento se inhabilitará y la alarma de inclinación sonará continuamente.
- 8) **Bajo ninguna circunstancia** deberá una máquina de la serie **Height Rider 15 y 17** conducirse en cuestas que superen la graduación de la especificación general.





TODAS LAS MÁQUINAS NIFTYLIFT ESTÁN PROVISTAS DE UNA ALARMA DE INCLINACIÓN — PREAJUSTADA EN LA FÁBRICA. UNA VEZ HABILITADA, LA NIFTYLIFT PERDERÁ TODA LA POTENCIA PARA ACCIONAR FUNCIONES, Y SE ACTIVARÁ UNA ALARMA ALTA AUDIBLE.

PARA DESACTIVARLA, BAJE LAS PLUMAS TOTALMENTE HASTA SU POSICIÓN REPLEGADA Y RECOLOQUE LA BASE EN TERRENO FIRME Y NIVELADO.

SI LA ALARMA SUENA - BAJE INMEDIATAMENTE Y VUELVA A NIVELAR LA BASE DE LA MÁQUINA.



4.5 SISTEMA DE PESO DE LA CESTA

4.5.1 VERSIÓN CON CÉLULA DE CARGA

Las Niftylift HR15 y HR17 están provistas de una célula de carga "MOBA MRW Limit". Esta célula de carga es de un diseño redundante e independiente del caso. Esto significa que la carga real se medirá independientemente de la posición de la carga dentro de la cesta de la máquina, y si se superan los valores límite preconfigurados, las luces de aviso se activarán. "Diseño redundante" significa que el diseño de la célula de carga incorpora canales duales que se monitorizan mutuamente. El diseño de la unidad "MRW Limit" cumple los requisitos de las normas EN280 e EN954-1 clase III.

4.5.2 FUNCIÓN

La Niftylift HR15 o HR17 le informa al operario, a través de la salida de la célula de carga, del estado actual de la máquina con respecto a la carga de la cesta. Hay tres lámparas de salidas: **verde**, **ámbar** y **roja.** Las tres lámparas correspondientes a la célula de carga se sitúan en el panel de control de la cesta (véase la sección 4.3.1). Estas lámparas pueden interpretarse de la siguiente manera:

Lámpara	Descripción	Valor de carga	Comportamiento de la máquina
Verde constante	La carga de la cesta no supera el 80% de la carga segura de régimen	180kg o menos	Operación normal
Ámbar constante	La carga de la cesta está al 80 - 90% de la carga segura de régimen	De 180kg a 202,5kg	Operación normal
Ámbar destellante	La carga de la cesta es un 90% de la carga segura de régimen	De 202,5kg a 225kg	Operación normal
Roja destellante	La carga de la cesta ha superado la carga segura de régimen	Superior a 225kg	Controles aislados – quite carga para restituir la operación normal

4.5.3 CALIBRACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La calibración, el mantenimiento y la reparación de la célula de carga de la cesta de la Niftylift HR15/HR17 requieren conocimiento y equipo especializados. Por esta razón, ninguna parte del sistema de peso de la cesta de la Niftylift HR15/HR17 podrá ser ajustado, reparado o inspeccionado por el operario.

Todas las consultas relacionadas con la calibración, inspección o mantenimiento deberán dirigirse a Niftylift o a uno de los agentes aprobados de Niftylift. Datos de contacto se encontrarán en la Sección 1.4.



4.6 TRANSPORTE, REMOLQUE, GRÚAS, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO

4.6.1 TRANSPORTE

Si una plataforma de trabajo necesita trasladarse una distancia larga, tanto si la máquina está montada en remolque, vehículo, es autopropulsada o de oruga, se deberá leer el procedimiento siguiente antes de amarrar la máquina. Frecuentemente, la carga realizada por otras personas es la causa más común de problemas, ya que el método de carga no es supervisado por nuestro propio personal. Las recomendaciones aquí contenidas deberán pasarse a transportistas posteriores, para que el trayecto completo discurra sin incidentes.

- Asegúrese siempre de que el camión o trailer en el que cargue o remolque la Niftylift pueda transportarla legalmente.
- Si se carga con grúa, el uso de argollas y de una pluma ensanchadora adecuadamente tarada, con eslingas de cuatro patas, será **OBLIGATORIO**.
- Al cargar o descargar desde el lateral del vehículo, se recomienda el uso de las guías para montacargas de horquillas para retener una de las horquillas. (Si instaladas). Abra las horquillas hasta su máxima capacidad, teniendo cuidado con los componentes instalados en la máquina. Nunca utilice un montacargas o grúa para izar la máquina por debajo de las plumas; eleve siempre por debajo de la espina o por debajo de los extremos de las monturas del eje, si es una unidad autopropulsada. Asegúrese de que el montacargas de horquillas esté adecuadamente tarado para la carga que deberá transportar.
- Una vez colocada en el transportador, deberán utilizarse bandas de cremallera para afirmar la máquina. La máquina deberá colocarse de forma que el acceso a su alrededor sea fácil durante el tránsito, y asegurando que el 'deslizamiento' durante el transporte no la permita entrar en contacto con otras mercancías transportadas al mismo tiempo o con el contenedor mismo. Durante el tránsito podría producirse cierto movimiento de la estructura de la máquina, que podría resultar en daños por rozamiento y demás.
- Si la máquina está equipada con un dispositivo de tránsito, tal como una abrazadera de pluma, etc., ésta debería aplicarse con seguridad.
- Amarre las plumas con cuidado para evitar que se muevan hacia los lados. Cuando se utilicen bandas o cadenas, deberá efectuarse un empaquetamiento adecuado para evitar daños en la estructura y en la pintura. Deberá tenerse en cuenta el movimiento de las bandas o las cadenas.
- Cuando una máquina tenga puntos designados para el amarre, izamiento o aplicación de horquillas, éstos deberán utilizarse en el momento oportuno. Cuando no los haya, podrá emplearse la estructura principal de la plataforma, teniendo en consideración el diseño y la función del área elegida. Siempre que sea posible, use la espina de la máquina o las monturas del eje para aplicar las fuerzas de sujeción. El empleo de una única placa, tal como el pedestal de apoyo de un estabilizador, podría resultar inadecuado. Si es obvio que el componente no se diseñó para acomodar una carga lateral, dicha carga no deberá aplicarse.
- Bajo ninguna circunstancia deberán aplicarse bandas o cadenas sobre las plumas o a través de la estructura de soporte de la cesta o de la cesta misma. La resistencia relativa de la estructura portadora no es propicia para las enormes fuerzas que podrían aplicarse a través de cadenas de cremallera o eslingas. La estructura de acero podría sufrir daños graves, y producirse deformación en mecanismos sensibles tales como los conjuntos de peso de la cesta, que serían inutilizados. Daños catastróficos de este tipo, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, requerirían el recambio del componente para que pudiera funcionar la máquina.



4.6.2 REMOLQUE

Remolque de la Niftylift en caso de emergencia. Si fuera necesario, bloquee las ruedas antes de realizar cualquiera de las acciones siguientes.

DESCONEXIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Para remolcar la HR15 o HR17 con seguridad, el mecanismo de accionamiento y los frenos de aparcamiento deberán sobrepasarse. Las cajas de engranajes de accionamiento situadas en los cubos de las ruedas posteriores deberán desconectarse de la siguiente manera:

- 1) Quite los pernos de sujeción que fijan el disco de la cubierta al centro del cubo de la rueda.
- 2) Atornille parcialmente uno de los pernos de sujeción al extremo de la clavija de desconexión central y saque la clavija por completo, asegurándose de que el hueco de ésta sea visible.
- 3) Coloque el disco sobre la clavija, asegurando que el disco de retención esté acoplado en el hueco de la clavija, y fíjelo en posición utilizando el perno de retención.
- 4) Una vez de que las cajas de engranajes están desengranadas, la Niftylift está lista para ser remolcada distancias cortas velocidad máxima de 8 kph.
- 5) Para reenganchar la caja de engranajes siga las instrucciones anteriores en orden inverso, y asegúrese de que el accionamiento de la caja de engranajes esté libre para enganchar antes de empujar la clavija 'en su lugar'. Si fuera necesario, ice cada rueda y gire ligeramente para facilitar el reenganche de la clavija.

4.6.3 GRÚAS

- 1) Tenga en cuenta todas las limitaciones relacionadas con bandas y cadenas, especificadas en la sección 'Transporte' (Sección 4.6.1).
- 2) Al utilizar los puntos de izamiento designados, nunca aplique una acción repentina; levante lentamente la carga para tomarla antes de izar. De forma semejante, no deje caer la máquina al depositarla después de izar.
- 3) Si la máquina tuviera que izarse con grúa, emplee los puntos de izamiento designados y observe las recomendaciones relacionadas con las plumas ensanchadoras. Pueden obtenerse dibujos individuales para cada tipo de máquina a petición (consulte la lista siguiente.)

D80461	HR10/12
D80935	HR15N
D81301	HR17N
D80936	HR15 4x4
D80937	HR17 4x4
D80938	HR21

4.6.4 ALMACENAMIENTO

Si la máquina va a almacenarse durante un cierto período de tiempo sin ser usada, deberá inspeccionarse exhaustivamente, de la siguiente manera:

- 1) Engrase todos los cojinetes/correderas, accionamientos de rosca, etc.
- 2) Compruebe los niveles de electrolito de las baterías, el estado de carga, daños, suciedad, etc. Nunca las deje descargadas durante un plazo de tiempo. Si no se tiene intención de usar la



- plataforma, una carga de "mantenimiento" ocasional de las baterías ayudará a igualar su nivel de carga
- 3) Deje las baterías desconectadas del generador de potencia utilizando el mango aislador situado debajo de la cubierta principal, para prevenir la descarga de éstas a través de fugas.
- 4) Si la máquina va a dejarse en cuesta, bloquee las ruedas para evitar que se desplace.
- 5) Si la máquina va a dejarse en el exterior o en un entorno hostil, cúbrala con un medio impermeable adecuado para evitar su deterioro.

4.6.4 PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO

Si su máquina ha llegado directamente de la fábrica o a través de un agente, podrá ponerse en funcionamiento inmediatamente con seguridad. No obstante, si la máquina ha estado almacenada, o usted no está seguro sobre el historial reciente de la máquina, deberá realizar una comprobación de seguridad completa.

- 1) Comprobar todos los puntos de lubricación para observar una aplicación de grasa, aceite, etc., adecuada.
- 2) Inspeccionar la facilidad de operación de todas las roscas especialmente, las válvulas de descenso, la válvula de liberación de freno, etc.
- 3) Comprobar el nivel y la cantidad de aceite. Eliminar todos los contaminantes agua, etc.
- 4) Comprobar el electrolito y el estado de carga de las baterías.
- 5) Comprobar el aislamiento de los sistemas eléctricos y si existen daños.
- 6) Usando los controles de la base, realice un ciclo con la máquina que cubra la envoltura completa, según las Instrucciones de Operación. Reparar todos los defectos.
- 7) Asegurar que todos los dispositivos de seguridad y los controles funcionan de acuerdo a las instrucciones.
- 8) Si fuera necesario, realizar una prueba de carga para establecer la estabilidad de la máquina antes de ponerla a trabajar.
- 9) Al finalizar un período largo de transporte por carretera, la máquina podría necesitar inspección adicional para identificar si se ha producido alguna degradación en tránsito que podría comprometer la seguridad de la máquina. Realice una inspección pre-entrega de la unidad antes de ponerla en servicio. Anote todos los fallos localizados y rectifíquelos inmediatamente.
- 10) Si se deja desatendida durante un período largo de tiempo, es posible que la nivelación hidráulica de la cesta pierda presión. En este caso, se pierde la operación normal, produciéndose una demora evidente en el movimiento de avance y retroceso al moverse las plumas. Para restituir el funcionamiento normal, la cesta necesita nivelarse por completo hacia adelante y hacia atrás utilizando la palanca de nivelación de cesta, mientras **no** hay nadie en la cesta (es decir, el operario deberá estar al lado de la cesta mientras opera simultáneamente la palanca y el botón verde para moverla). Tenga cuidado de no quedar atrapado entre la cesta en movimiento y un objeto fijo, y asegúrese de que las personas que estén alrededor suyo estén alejadas de la cesta en movimiento. Cuando el sistema se haya cargado en ambas direcciones, la función de nivelación de la cesta quedará restituida. Si el sistema funciona pero a 'saltos' en cualquier dirección, esto indica que hay aire en el sistema. Repita el procedimiento como se describía anteriormente hasta que los movimientos sean homogéneos e ininterrumpidos. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio para más asistencia.



Niftylift Limited no se responsabiliza de daños a terceros causados durante el transporte. La aplicación exhaustiva de los procedimientos correctos prevendrá muchos de los pequeños percances que podrían producirse durante el tránsito. La reparación es cara y requiere tiempo. La llegada de una máquina defectuosa al lugar de trabajo es mala publicidad para nuestros productos, la reputación de la empresa y la de nuestros agentes y clientes. La responsabilidad de un transporte seguro y sin daños recae sobre el transportista o sus representantes.

5 Controles de emergencia

5.1 GENERAL

LA COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE EMERGENCIA DIARIAMENTE Y/O ANTES DE CADA RELEVO ES UNA PARTE ESENCIAL DE LAS FUNCIONES DEL OPERARIO.



El operario y todo el personal de tierra deben estar totalmente familiarizados con la ubicación y la operación de los **CONTROLES DE EMERGENCIA**.

5.2 EN CASO DE UN OPERARIO INCAPACITADO

Gire el selector de **Base/Plataforma** de la estación de control de tierra a **Ground** (tierra) (hacia la derecha). Haga descender con los controles de tierra como se detalla en la Sección 4.2, **Operación** del **Control de Tierra**.

5.3 EN CASO DE FALLO DE LA MÁQUINA

Si se pierde toda la potencia de la máquina, la **bomba de mano de emergencia** puede usarse para proporcionar potencia hidráulica para maniobrar la máquina. Baje la plataforma utilizando los controles de palanca de mano de la estación de control de tierra.

Nota: Si la máquina está provista de un sistema de sobrecarga de cesta, y la cesta entra en contacto con un objeto fijo mientras opera elevada, esto se detectará como una condición de sobrecarga. Se perderá toda la potencia a los controles de la máquina, y ésta deberá recuperarse utilizando la **bomba de mano de emergencia**. Ésta será suficiente para maniobrar la cesta alejándola del punto de colisión y para reconfigurar el mecanismo de peso de la cesta, devolviendo la máquina a su funcionamiento normal. La cesta podría bajarse mediante los controles como se describía anteriormente.

Al abrir la cubierta del lado izquierdo de la máquina se descubren los controles de tierra, junto con el sistema hidráulico específico para la recuperación de emergencia de la máquina.





Primariamente, hay dos bombas de mano de emergencia; una sólo para las funciones de plumas, montada por separado y próxima al bloque de válvulas del control de tierra. La segunda bomba de mano es específica para el sistema de accionamiento y se incorpora a la válvula de control de accionamiento.

5.4 CONTROLES DE PLUMAS

Al abrir la cubierta, se muestran los mangos de las dos bombas de mano. El mango gris con una agarradera negra se preacopla a la bomba de mano de las plumas. Cuando el mango se acciona, se genera caudal hidráulico que se suministrará directamente al bloque de válvulas de control de tierra. La operación de la palanca de control de tierra permitirá que el personal de tierra pueda maniobrar la máquina.



Si se desea, el operario de la cesta puede sujetar la palanca apropiada para maniobrar la máquina, mientras que un operario de tierra proporciona la potencia motriz mediante la bomba de mano de emergencia.

DESPUÉS DE UN DESCENSO DE EMERGENCIA DE LA PLATAFORMA, EXTIENDA Y RETRACTE TOTALMENTE TODOS LOS CILINDROS DESDE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE TIERRA, ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.





5.5 CONTROLES DE ACCIONAMIENTO

La válvula de control de accionamiento se sitúa dentro de la base, debajo de la cubierta central. Este bloque de válvulas controla el accionamiento, los frenos y los controles de emergencia de todas las funciones de accionamiento.



Durante la operación normal, el dispositivo de liberación de frenos deberá estar cerrado. Para ello, gire el mango rojo totalmente hacia la derecha para cerrar dicho circuito. Cuando la máquina se esté conduciendo, el indicador de freno saltará para indicar que se está generando presión de freno. El mango plateado de la bomba de mano se ajusta a la bomba integral, que ahora estará lista para el uso.

5.6 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

Es un requisito obligatorio que todos los accidentes o incidentes que involucren una Niftylift, independientemente de si se produjeron lesiones o daños a propiedad, se comuniquen por teléfono directamente a Niftylift. De lo contrario, toda garantía de la máquina podría resultar inválida.



6 Responsabilidades

6.1 CAMBIOS DE PROPIETARIO

Cuando se produce un cambio de propietario de una Niftylift, es responsabilidad del vendedor notificar a Niftylift directamente sobre la unidad, modelo, número de serie, nombre y dirección del nuevo propietario, en un plazo de 60 días. Este importante paso es necesario para que todos los Boletines Técnicos futuros puedan llegar al propietario registrado de cada máquina sin demora. Por favor, observe que las garantías no son transferibles.

6.2 MANUAL DE RESPONSABILIDADES

Es un requisito de ANSI/SIA 92.2 1990, que Ud. lea y comprenda sus responsabilidades antes de utilizar u operar esta plataforma aérea. Por favor, lea el documento adjunto, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones graves o fatales. Siempre que surja cualquier contradicción, el Manual de Responsabilidades deberá prevalecer sobre todos los demás documentos.



6.3 Lista de comprobación de inspección/servicio/previa al alquiler

Nº SERIE DE MÁQUINA

REMOLQUE	APROB	SUSP	N/A
Máquina fija en vehículo remolcador			
Bandas colocadas y apretadas correctamente			
Ruedas bloqueadas, si necesario			
EJES, RUEDAS Y FRENOS			
Ruedas firmes, estado de neumáticos aceptable			
Cojinetes de ruedas satisfactorios			
Conexiones y cables de frenos firmes			
Desgaste de zapatas de frenos no excesivo			
La máquina escala cuesta			
Los frenos sujetan a la máquina en cuesta			
Tuerca de cubo posterior fija			
Barra de acoplamiento fija, placa del eje no obstruida			
BASE			
Operación de botones y válvula de control de tierra			
Operación de todas las plumas en su gama completa			
Cojinetes de ruedas satisfactorios			
Cilindros silenciosos			
Plataforma nivelada en toda su gama			
Plumas, barras de nivelación no dañadas o distorsionadas			
Plumas, barras de nivelación, cilindros no obstruidos			
Mangueras no prietas, plegadas u obstruidas			
Operación de la bomba de mano de emergencia			
GIRO			
Conjunto y motor de giro están fijos			
Entramado rosca/rueda correcto, no hay desgaste excesivo			
No flotación extremo de la rosca en alojamiento			
Pernos de rueda de giro fijos			
Guardas de giro fijas			
PLATAFORMA			
Operación de botones y válvula de control			
La válvula de cierre de nivelación se mantiene en ambas direcciones, líneas ventiladas			
Operación de todas las plumas en su gama completa			
Cilindros silenciosos			
Plataforma nivelada en toda su gama			
Giro homogéneo en toda su gama			
Operación de pluma 4 en toda su gama (si instalada)			
No movimiento excesivo de pluma 4 y pluma 3			



ALARMA DE INCLINACIÓN	APROB	SUSP	N/A
Plumas elevadas en cuesta – accionamiento desactivado, sirena constante			
Operación de plumas no afectada			
Plumas bajadas – accionamiento restituido			
INTERNO (GENERADOR DE POTENCIA)			
Generador de potencia y todos los componentes fijos			
Todos los cables y terminales fijos			
Todas las conexiones de manguera fijas			
Mangueras no plegadas u obstruidas			
Caja de control/cargador fija			
Baterías fijas			
Nivel de electrolito y gravedad específica			
Operación del cargador			
Nivel de aceite hidráulico			
Aceite de motor/caja de engranajes			
ACABADO			
Pernos "tag" del pasador-pivote			
Calcomanías correctas, todas visibles			
Toldo/cubiertas			
Engrasadores (pedestales, grillete, poste central)			
COMPROBACIÓN DE FUGAS			
Cilindros (elevación, gatos, telescopio, nivelación)			
Válvulas de control			
Válvulas de bloqueo			
Generador/bomba de potencia			
Motor de giro			
Conexiones de mangueras			
Filtro			
Motores de ruedas			

Comentarios, trabajo de rectificación requerido, etc.

INSPECCIONADA POR:	FECHA:	1	/ 0	
INSPECCIONADA POR:	FEGHA:		/ U	